


INSTRUKCJA MONTAŻU WYCIERACZKI Z RAMĄ WPUSTOWĄ

1. Zagłębienie należy przygotować pod wymiar zewnętrzny maty. Głębokość wnęki powinna wynosić odpowiednio (Rys. 1):
 - Dla wycieraczek Pedimat oraz Pedimat Ultra 13 mm (11 mm w opcji bez ramy)
 - Dla wycieraczek Pediluxe oraz Ekomata 20 mm (17 mm w opcji bez ramy)
2. Do oczyszczonej z wszelkich zanieczyszczeń i grudek (cement, piasek, beton, drobne kamyki itp.) wnęki należy dopasować ramę wpustową .

Upewnić się przed rozpoczęciem montażu, że wymiary ramy są prawidłowe.


3. Nawiercić ramę, umieścić na swoim miejscu z użyciem załączonych elementów łączących – klipsów (Rys. 2).
4. Wyregulować ramę do odpowiedniego poziomu, uwzględniając wykończenie podłoża.
5. Różnicę pomiędzy poziomem podłoża a zamontowaną ramą należy wypełnić masą samopoziomującą.
6. Po przygotowaniu zagłębienia należy umieścić wewnątrz matę wejściową, dociskając mocno po bokach.
7. Następnie powstałe wybrzuszenie docisnąć nogą (Rys. 3)
8. W przypadku gdy wycieraczka jest ZA DŁUGA należy dociąć winylowy wypełniacz, znajdujący się na ostatnim profilu. (Rys. 4)

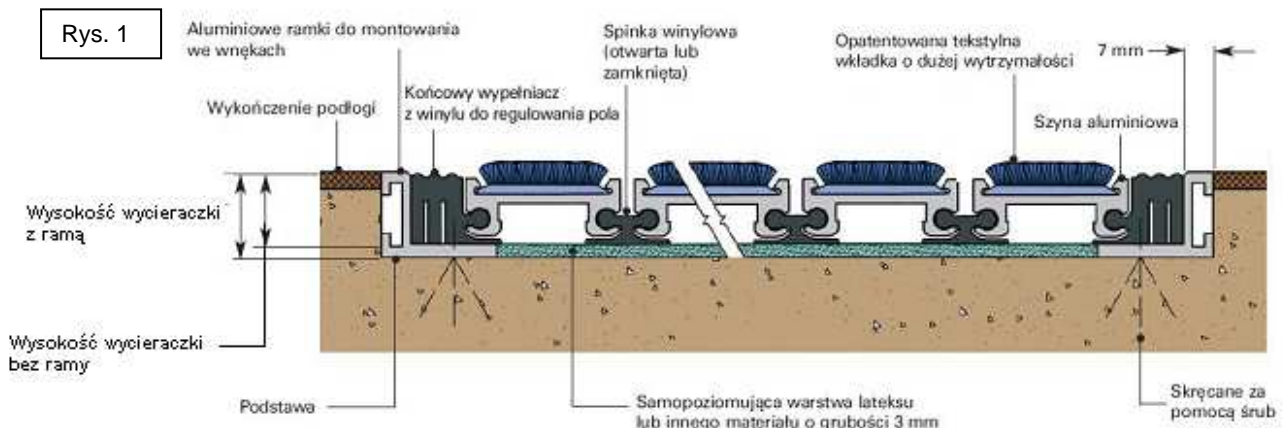

Rys. 2
Klips montażowy



Rys. 3

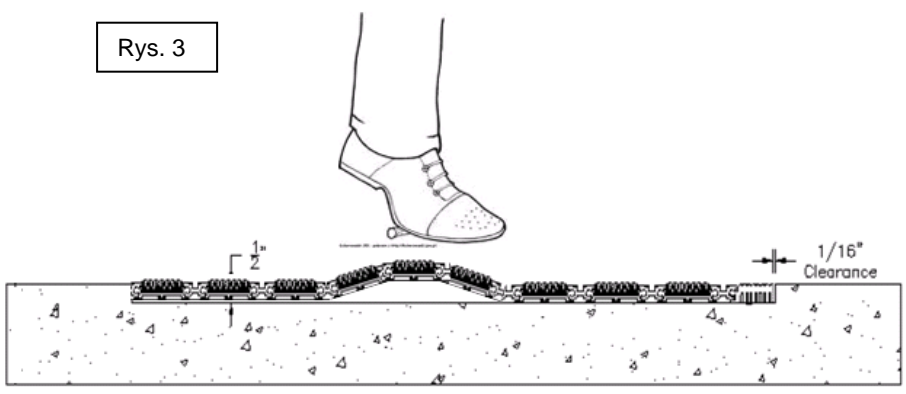

Rys. 4

